

ロールスクリーン

ソフィー

取替え生地セット
標準タイプ（経木シリーズ）

チェーン式

取扱説明書

このたびは、ニチベいのロールスクリーン“ソフィー／取替え生地セット”をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり
引っかかるようなことをしないでくだ
さい。事故の恐れがあります。




日本ブラインド工業会

N株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

1 商品内容と各部の名称

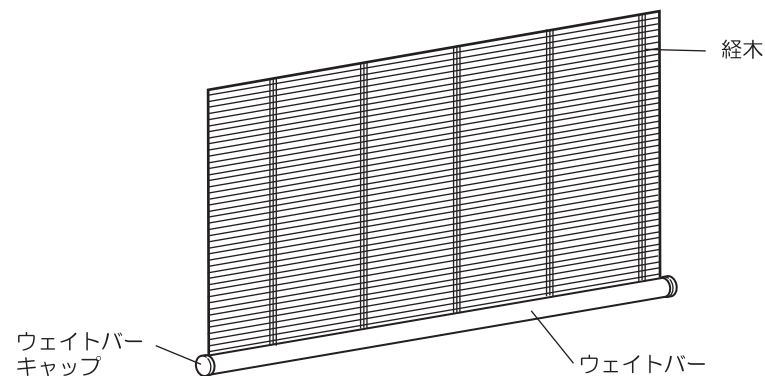

付 属 部 品

- スプリングコントローラー
（1ヶ）



- 経木用止め金具
※生地幅により定めた
個数を付属します。



- メンテナンスシール
（1枚）


JNo. 4-000-00000 工場 00-00
品名 RSC-E(K) 色柄 N0000
寸法 W1.800 H1.800 R 年月 00/00

2 本体の取外し方法

本体をブラケットから外します


窓枠の外側に取付けてある場合
＜正面付け＞

はずす時は、下のプッシュボタンを押してく
ださい。

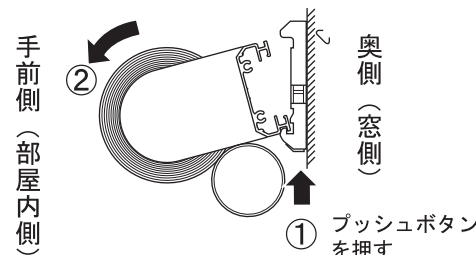

窓枠の内側に取付けてある場合
＜天井付け＞

はずす時は、手前のプッシュボタンを押して
ください。

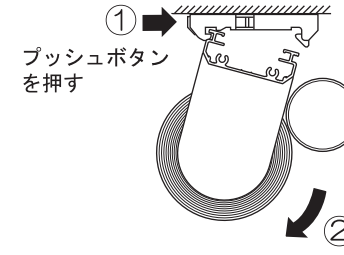


注意

本体が落下する恐れがありますので、必ず本体を手で持ちながら作
業を行って下さい。


③ 経木の取替え方法

① 経木を外します


- 経木を少しずつ降ろしながら巻き取りチューブが見えるまでウェイトバーに巻き取ってください。

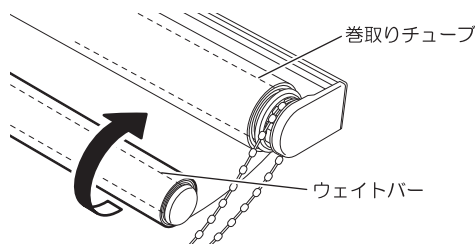


※製品のサイズ、及び、ボールチェーンの長さにより経木が最後まで引き出せず取外せない場合があります。その場合は、逆巻き防止コネクタをボールチェーンから外すと経木が引き出せます。片手で逆巻き防止コネクタを持ち、溝の空いている方向にボールチェーンを引くと簡単に取外すことができます。経木取付け後、必ずもとの位置に逆巻き防止コネクタを取付けてください。

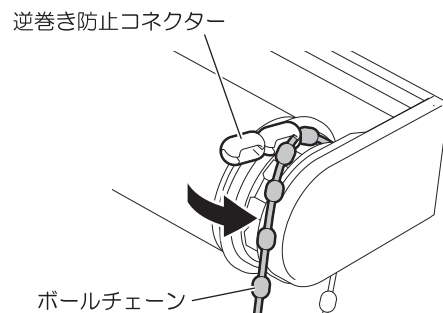

- 経木用止め金具を手で下から上に向かってずらすように外し、経木を取外してください。

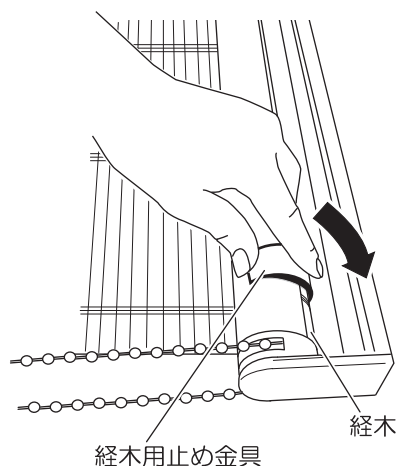


※下からずらすように外します。

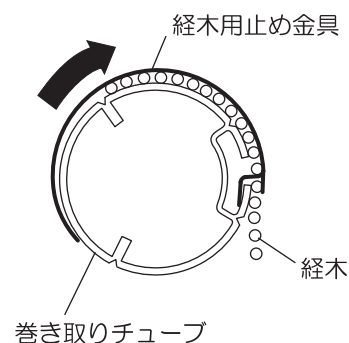


② メンテナンスシールを貼付します

- 製品本体のメンテナンスシールの横に、付属の取替え生地セット用のメンテナンスシールを貼り付けてください。

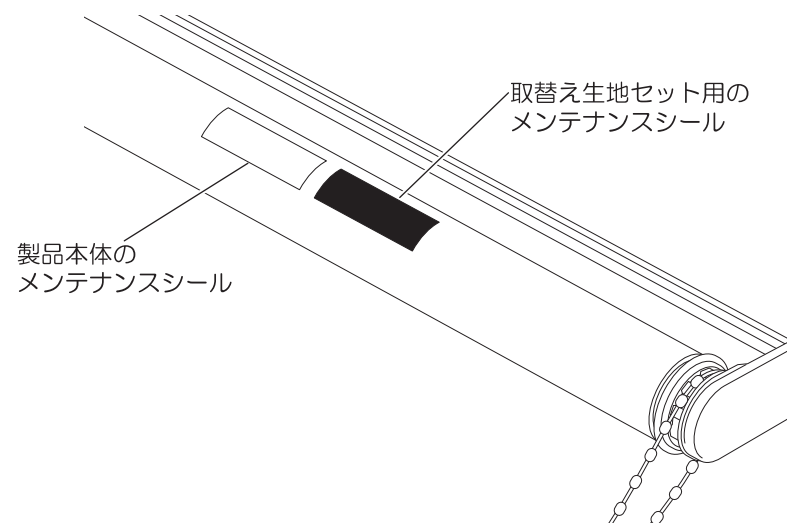

③ 新しい経木を取付けます

- 本体を裏返して巻き取りチューブの大きい溝を下にし、大きい溝から手前に向かって二本目の小さい溝に新しい経木の端部を合わせます。

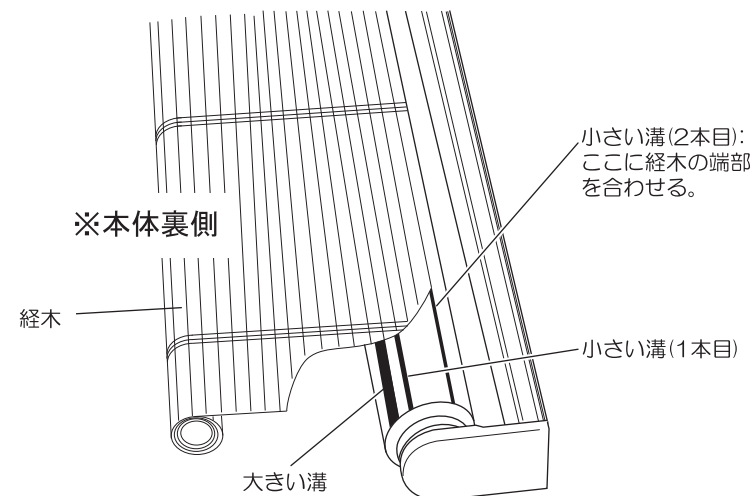


※新しい経木は巻いてある外側が裏面です。

- 巻き取りチューブの大きい溝に経木用止め金具のツメを経木の隙間から差し込んで経木を挟み込むように巻き取りチューブに取付けます。
- 不織布が入っている経木は裏面ヒゴに金具先端外側を沿わせ、不織布で陰になっている表面ヒゴの間に金具の先端で不織布を突き刺しながら差し込みます。
- 両端の経木用止め金具は経木の端から1番目と2番目の織りの間に取付け、その後順に中央に向かって取り外す前と同等の位置になるよう(約21cm間隔)で等間隔に取付けます。


注意

経木用止め金具を上下逆さまに取付けると、操作の過程で経木が外れてしまうので注意してください。

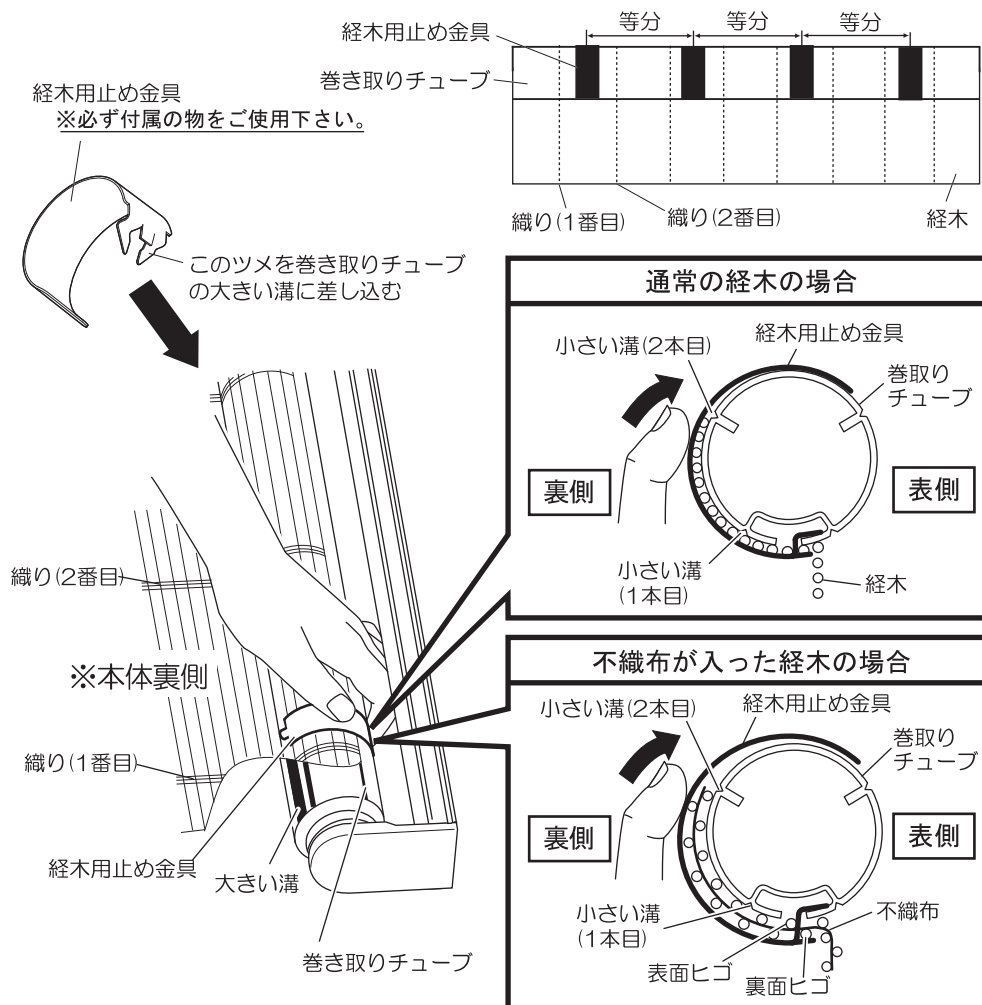

④経木を巻き取ります

- 本体を表側にし、手前側のボールチェーンを引き、経木を巻き取ってください。

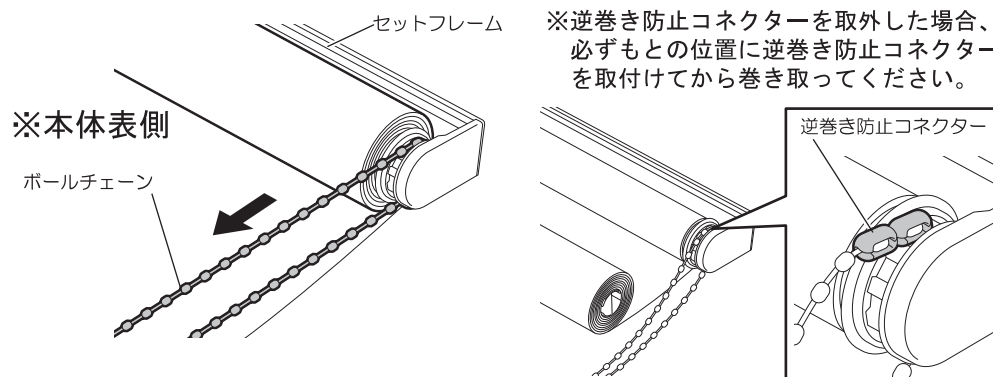

注意


巻き取る際、経木が巻き乱れて両端の部品と接触し、破損しないよう注

4 本体の取付け方法

本体をブラケットに取付けます


窓枠の外側に取付けてある場合 ＜正面付け＞

セットフレームの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。

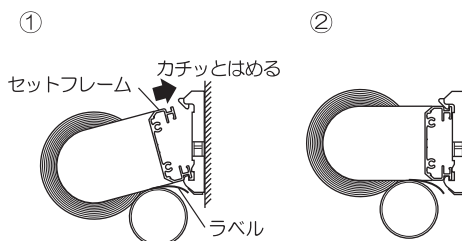

窓枠の内側に取付けてある場合 ＜天井付け＞

セットフレームの手前側をブラケットに差し込み、さらに奥側をはめ込みます。

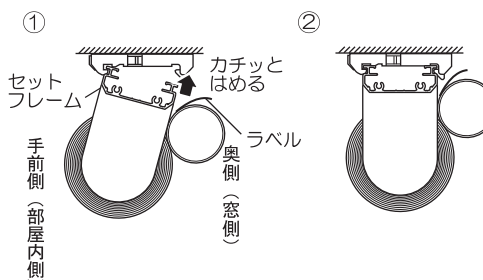

注意

5 スプリングの調整をするには

★本製品は、出荷時にスプリングの調整を完了しておりますが、操作の重さを調整したい場合に行ってください。

※製品サイズによりスプリングセットを内蔵していないものもあります。

その場合は、調整する必要はありません。


調整方法

2005年4月以前の製品

反操作側のプレートカバーを外し、付属のスプリングコントローラーで調整します。

『強』・・・巻き上がりが軽くなり、降ろす操作が重くなります。

『弱』・・・巻き上がりが重くなり、降ろす操作が軽くなります。

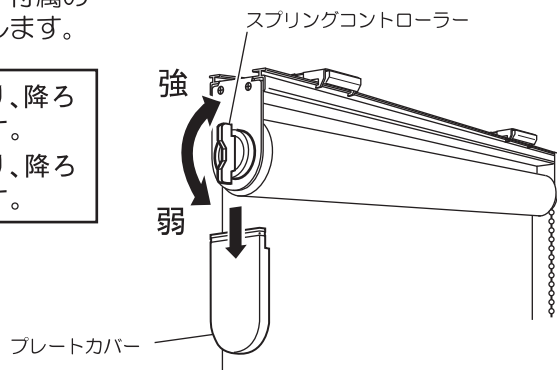

※左操作の場合、コントロール側が右側になり強・弱の矢印の方向も逆になります。

注意 過度にスプリングを強くしますと破損の原因になります。


2005年5月以降の製品

●反操作側のプレートカバーを外しドライバーで調整します。

※付属のスプリング調整ダイヤルは使用しません。

『強』・・・巻き上がりが軽くなり、降ろす操作が重くなります。

『弱』・・・巻き上がりが重くなり、降ろす操作が軽くなります。

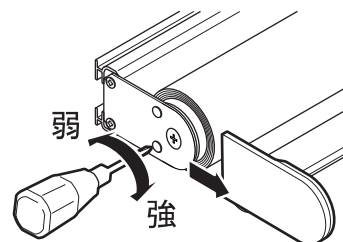

※左操作の場合、コントロール側が右側になり強・弱の矢印の方向も逆になります。

注意 過度にスプリングを強くしますと破損の原因になります。

6 こんなときには・・・

症状	原因	処置
スクリーンを汚した場合。	スクリーンを汚してしまった。	すぐに乾いた布で吸い取らせるか、湿ったきれいな布で軽く拭き取ってください。
経木にねじれゆがみがある場合。	経木がねじれている。	経木をウェイトバーから両手で軽くしぼりながら巻き取ってください。 ※一度で直らない場合は2～3度繰り返してください。
	経木がゆがんでいる。	経木側面を手で軽く押して、垂直になるように調整してください。

※経木について：経木は天然素材を使用しているため、色ムラ・色落ちが発生します。

◎上記の操作をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。